


BEDIENUNGSANLEITUNG

Werk 6004.B und 6004.D

Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

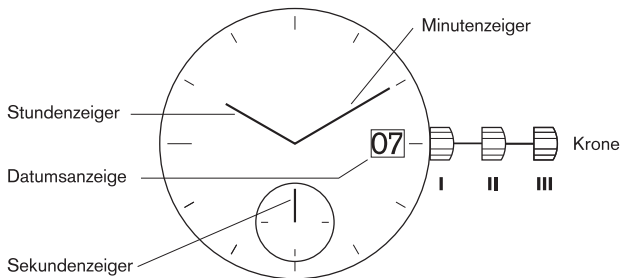

Bitte beachten Sie:

Datum, Krone und/oder dezentrale Sekunde befinden sich modellabhängig evtl. an einer anderen Position.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Werk 6004.B und 6004.D

Einstellen der Zeit

- Krone ganz herausziehen (Position **III**), der Sekundenzeiger stoppt (sekundengenaues Einstellen)
- Durch Drehen der Krone die richtige Zeit einstellen
- Eindrücken der Krone (Position **I**), die Uhr beginnt wieder zu laufen

Achtung: Ihre Uhr kann eine verschraubte Krone haben. Vor dem Herausziehen der Krone, diese bitte herausschrauben. Nachdem Sie Ihre Uhr eingestellt haben, Krone wieder fest zuschrauben.

Einstellen des Datums mittels Schnellschaltung

- Krone ziehen bis erste Rastung (Position **II**)
- Durch Drehen der Krone das richtige Datum einstellen
- Eindrücken der Krone (Position **I**)

Achtung: In der Zeit von 22:00 Uhr bis 3:00 Uhr kann die Datums-Schnellschaltung nicht vorgenommen werden, da das zuständige Schaltrad für den regulären Datumswechsel belegt ist.