

BEDIENUNGSANLEITUNG WERK 5040.B

Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

Anzeigeelemente

Minutenzeiger

Datumsanzeige

Sekundenzeiger

Stundenzeiger

Minutenzähler

Zentrum-
stopsekunde

$\frac{1}{10}$ Sekundenzeiger


Achtung!
Bitte beachten Sie, dass Ihre Uhr eventuell
mit einer Schraubkrone bzw. mit einem
geschraubten Drücker ausgestattet ist.

Bedienelemente


Drücker A

Krone

Drücker B

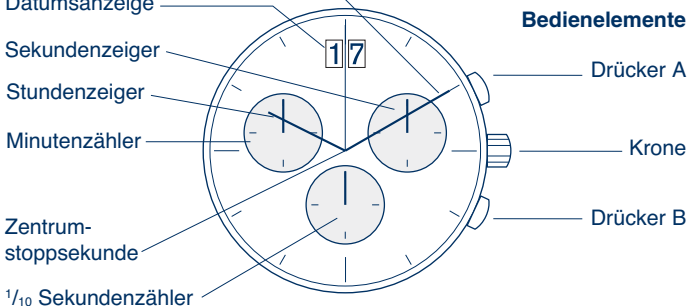


BEDIENUNGSANLEITUNG WERK 5040.B

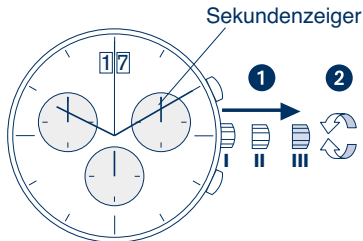

Einstellung Zeit


- 1 Krone in Position III herausziehen. (Uhr bleibt stehen)*
- 2 Krone drehen bis die aktuelle Zeit 07:45 h angezeigt wird
- 3 Krone zurück in Position I drücken*

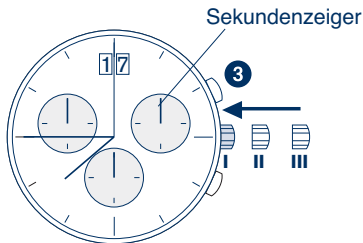

Hinweis

- * um die Zeit **1 Sekundengenau** einzustellen, muss **1** bei der Sekundenzeigerstellung **150** gezogen werden. Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss **3** **1 Sekundengenau** in Pos. I zurückgedrückt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG WERK 5040.B

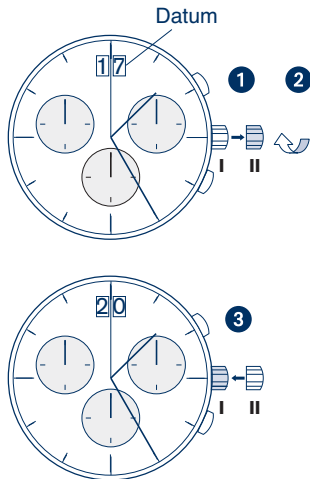


Einstellung Datum und Uhrzeit nach Batteriewechsel


Beispiel:

- Datum / Uhrzeit auf der Uhr:
17 / 1:25 h
 - Aktuelles Datum / Uhrzeit:
21 / 19:30 h
- 1 Krone in Pos II herausziehen.
(Uhr bleibt stehen)
 - 2 Krone drehen bis der Vortag
des aktuellen Datums (20)
erscheint.

BEDIENUNGSANLEITUNG WERK 5040.B

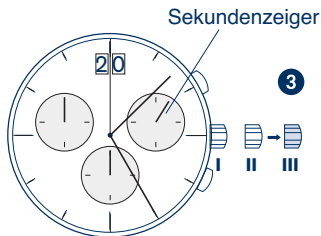

- 3 Krone in Position III herausziehen*. (Uhr bleibt stehen)
- 4 Krone drehen bis das aktuelle Datum (21) erscheint.
- 5 Krone weiterdrehen** bis die aktuelle Zeit 19:30 h angezeigt wird.
- 6 Krone zurück in Position I drücken.


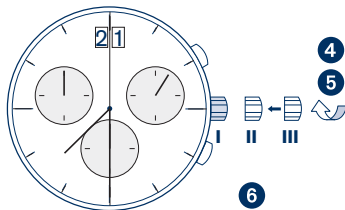


Hinweise

* ☐ Sekundengenaue ☐ Zeiteinstellung: siehe Hinweis im Kapitel ☐ Einstellung Zeit ☐

** 24-Stundenrhythmus beachten.

BEDIENUNGSANLEITUNG WERK 5040.B

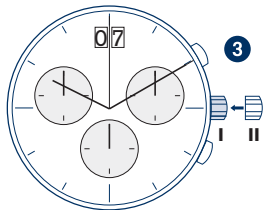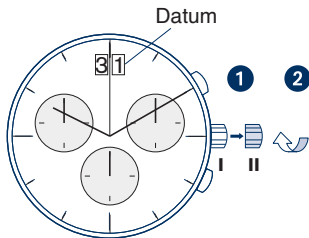

Schnellkorrektur Datum

- 1 Krone in Position II herausziehen. (Uhr läuft weiter)
- 2 Krone drehen bis das aktuelle Datum (hier der 7.) erscheint.
- 3 Krone zurück in Position I drücken.

Achtung!

In der Zeit von 22:00 Uhr bis 03:00 Uhr darf die Datums-schnellschaltung nicht vorgenommen werden, da sonst der Schaltmechanismus beschädigt werden kann.

BEDIENUNGSANLEITUNG WERK 5040.B


Chronographen-Funktionen

Anzeigeelemente

Zentrumstoppssekunde

Minutenzähler

$\frac{1}{10}$ Sekundenzähler
(Stundenzähler nach 30 Min.)

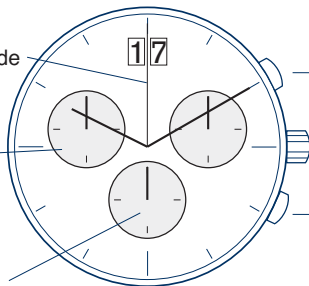

Bedienelemente

Drücker A
(Start/Stop)

Drücker B
(Nullstellung)

BEDIENUNGSANLEITUNG WERK 5040.B

- Der Chronograph misst auf dem **Minutenzähler** pro Umdrehung 30 Minuten.
- Die **Zentrumstoppssekunde** misst pro Umdrehung 60 Sekunden
- Der $\frac{1}{10}$ **Sekundenzähler** misst pro Umdrehung 1 Sekunde. Nach 30 Minuten wechselt er auf **Stundenzähler**
- Der **Stundenzähler** misst pro Umdrehung 10 Stunden



Hinweis

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Chronographfunktion, dass:

- die Krone sich in der **Pos I** (=Normalposition) befindet,
- nach der Betätigung des **Drückers B** die 3 Chronographenzeiger genau in Nullstellung stehen. Falls dies nicht der Fall ist, müssen die Zeigerpositionen ausgerichtet werden (siehe Kapitel **Ausrichtung der Chronographenzeiger auf Nullposition**)

BEDIENUNGSANLEITUNG WERK 5040.B

Minutenzähler

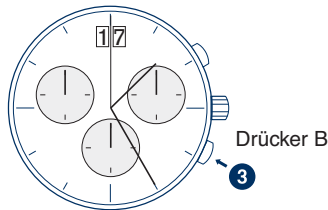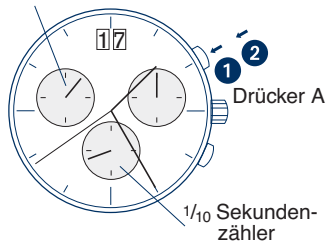

Chronograph: Grundfunktion


(Start / Stopp / Nullstellung)

Beispiel:


- 1 Start:** Drücker **A** drücken
- 2 Stopp:** Um die Zeitmessung abzubrechen, Drücker A nochmals drücken und die drei Chronographenzähler ablesen.
- 3 Nullstellung:** Drücker **B** drücken. (Die drei Chronographenzeiger werden in ihre Nullstellungen zurückgestellt.)

BEDIENUNGSANLEITUNG WERK 5040.B

Minutenzähler

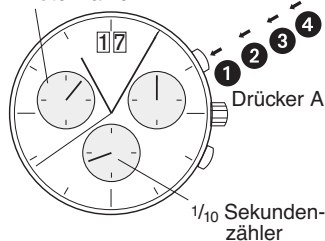

1/10 Sekunden-
zähler

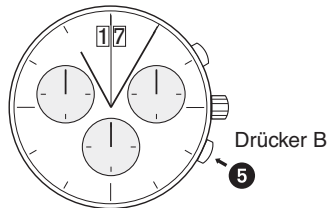

Chronograph: Aufaddierte Zeitmessung

Beispiel:

- 1 Start:** (Zeitmessung starten)
- 2 Stopp:** (z.B. **15 Min. 5 Sek.** nach **1**)
- 3 Restart:** (Zeitmessung wieder freigeben)
- 4 Stopp: ***
(z.B. **12 Min. 3 Sek.** nach **3**)
= 27 Min. 8 Sek.
(Aufaddierte Messzeit wird angezeigt)
- 5 Nullstellung:** Die 3 Chronographenanzeigen werden in ihre Nullposition zurückgestellt.

Hinweis


* Nach **4** kann die Aufaddierung der Zeitmessung fortgesetzt werden. Dies über

Drücker A


(Restart / Stopp, Restart / Stopp,...)

BEDIENUNGSANLEITUNG WERK 5040.B

Minutenzähler

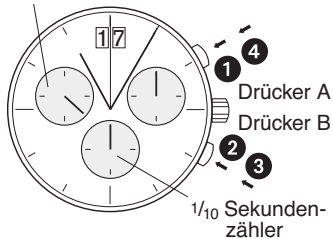

$\frac{1}{10}$ Sekunden-
zähler

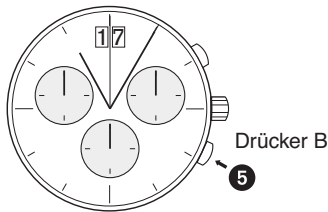

Drücker B

Chronograph: Zwischenzeitmessung

Beispiel:



- 1 Start:** (Messzeit starten)
- 2 Zwischenzeit anzeigen:**
z.B. 10 Min. 10 Sek.
(die Zeitmessung läuft im Hintergrund)
- 3 Messzeit aufholen:**
(die 3 Chronographanzeigen werden im Schnellauf auf die weitergelaufene Messzeit nachgeführt.)
- 4 Stopp:** (Endzeit wird angezeigt)
- 5 Nullstellung:** Die 3 Chronographenanzeigen werden in ihre Nullposition zurückgestellt.

Hinweis

* Nach **3** können weitere Zwischenzeiten angezeigt werden. Dies über **Drücker B**
(Zwischenzeit anzeigen / Messzeit aufholen,...)

BEDIENUNGSANLEITUNG WERK 5040.B

Minutenzähler Zentrumstoppssekunde

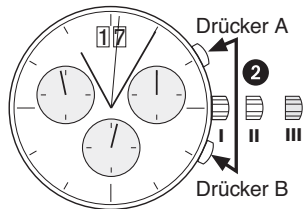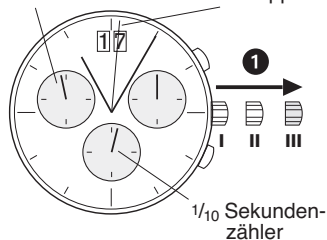

Ausrichtung der Chronographenzeiger auf Nullposition

Beispiel:

Ein oder mehrere Chronographenzeiger sind nicht in ihren korrekten Nullpositionen und müssen ausgerichtet werden (z.B. nach Batteriewechsel)

- 1 Krone in Position III herausziehen. (Alle drei Chronographenzeiger stellen sich in ihre korrekte bzw. nicht korrekte Nullposition)
- 2 Drücker A und B gleichzeitig mindestens 2 Sekunden drücken. (Der Zentrumstoppssekundenzeiger dreht um 360° → Korrekturmodus ist aktiviert)

BEDIENUNGSANLEITUNG WERK 5040.B



↓ Ausrichtung der Zentrumstoppsekunde

Einzelschritt: ↗A 1 x kurz

Kontinuierlich: ↗A lang



↓ Nächsten Zeiger ausrichten ↗B



↓ Ausrichtung des $\frac{1}{10}$ Sekundenzählerzeigers (Pos. 6:00 h)

Einzelschritt: ↗A 1 x kurz

Kontinuierlich: ↗A lang



↓ Nächsten Zeiger ausrichten ↗B



↓ Ausrichtung des Minutenzähler- und des Stundenzählerzeigers (Pos. 9:00h) (sind mechanisch gekoppelt)

Einzelschritt: ↗A 1 x kurz

Kontinuierlich: ↗A lang

- ③ Krone in Position I zurückdrücken.
Abschluss der Chronographzeiger-
Ausrichtung.
(dies ist jederzeit möglich)